
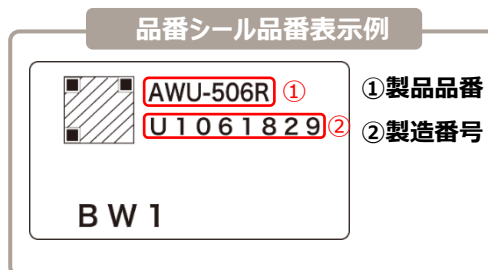
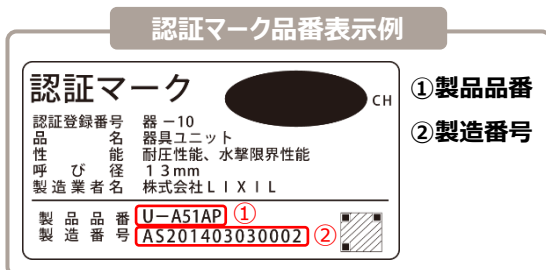


小便器

商品・部品特定のための「現場撮影📷」・「採寸📏」ポイント
※手ブレやピンボケのないように撮影してください。

STEP 1 品番

本体左側面下部に品番シール、上部に認証マークが貼付してあります。

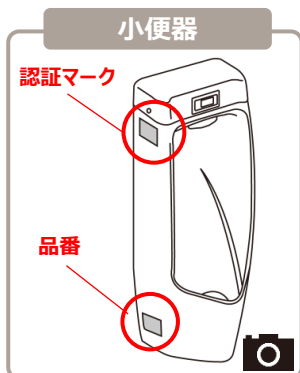


※上記のシールは一例です。デザインが異なるシールもありますので、ご注意ください。
※認証マークには品番記載がないものもありますので、品番がわかるように撮影してください。
※製造番号から、品番、製造年代が特定できない商品もあります。後述の全体情報も必ず添付してください。


STEP 2 全体情報

商品全体を撮影し、下記の①②③を採寸してください。

※点検口がある場合は、点検口内の排水方向をご確認ください。

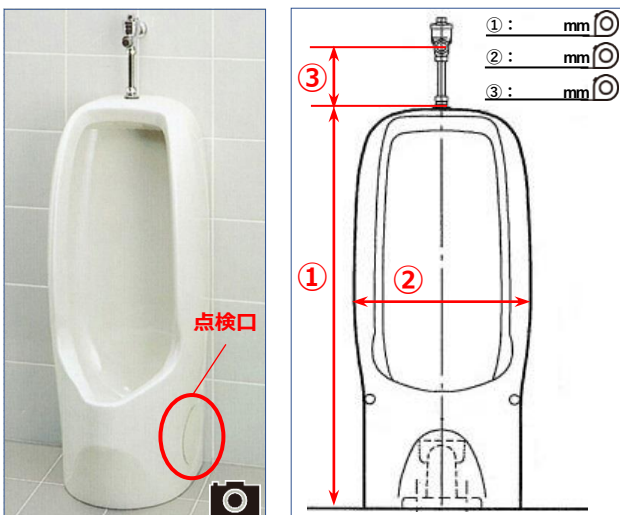


センサーの形状も撮影してください。

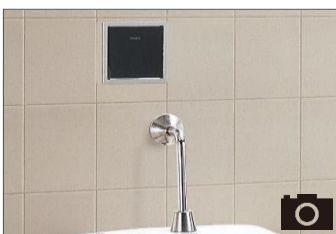

洗浄管が曲管の場合は、偏心量
を採寸してください。



センサー一体形小便器は、カバー部を取り外した内部も撮影してください。

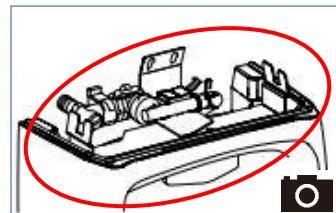


STEP 3 故障部品 詳細情報

※下記のように、故障部位を接写し、故障部品を丸で囲んでください。

事例：ストール排水目皿の場合



事例：ピストン部の場合

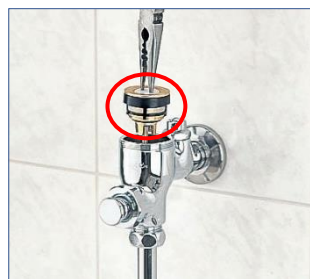

事例：センサー部の場合



事例：スプレッターの場合

